

Einen AC MAX Basic mit der AC MAX App in Betrieb nehmen.

Hinweis Für das Firmware-Update muss die AC MAX Wallbox mit Spannung versorgt sein. Vor Ort muss Ihr Smartphone Zugriff auf das Internet haben, um die aktuelle Firmware herunterzuladen zu können.

1. Die Delta AC MAX App auf dem Smartphone installieren



Apple App Store




Google Play Store

2. Die App starten und über Bluetooth nach der Wallbox suchen

Hinweis Sollte die App die Wallbox nicht finden, liegt es an einer zu alten Firmwareversion. Dann muss der zweite interne DIP-Schalter umgestellt werden.



- ▶ Die Wallbox spannungsfrei schalten.
- ▶ DIP-Schalter **2** auf **ON** stellen.

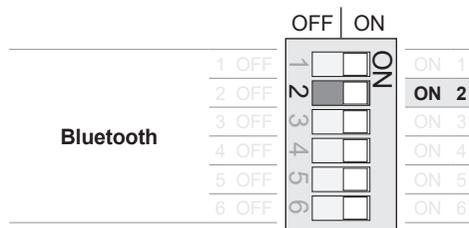

- ▶ Die Wallbox neu starten.

- ▶ Nach AC MAX suchen. **(Screenshot 1)**
- ▶ Wenn Ihr Smartphone danach fragt, der App die Nutzung der Bluetooth-Funktion erlauben. **(2a/2b)**
- ▶ Vergleichen Sie die angezeigte Seriennummer mit der auf dem Typenschild der Wallbox. **(3)**

3. Das Smartphone über Bluetooth mit der Wallbox koppeln

Hinweis Falls die Bluetooth-Softwareversion der Wallbox niedriger als 5.0 ist, lädt die App automatisch die neueste Softwareversion aus dem Internet herunter und installiert diese. Erst danach kann sich Ihr Smartphone mit der Wallbox koppeln. Den Anweisungen in der App folgen. **(4 bis 10)**

Die App fordert Sie auf, das Smartphone mit der Wallbox zu koppeln.

- ▶ Der Passcode für das Bluetooth-Pairing ist: **882570**. **(11)**

4. Firmware aktualisieren

Hinweis Falls es vor Ort keine Internetverbindung gibt, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schließen Sie die App und gehen Sie an eine Stelle mit Internetverbindung.
- ▶ Starten Sie die App erneut. Die aktuelle Firmware wird automatisch heruntergeladen.
- ▶ Gehen Sie zurück zu Wallbox und wiederholen Sie Schritt 3, um sich wieder mit der Wallbox zu verbinden.

Der Login-Dialog für die Wallbox erscheint. **(12)**

- ▶ Das Login-Passwort ist: **1234567890123456**

Die App sucht automatisch nach einer neuen Firmwareversion.

- ▶ Starten Sie den Download und danach die Firmwareaktualisierung. **(13 bis 16)**

5. Neuen Bluetooth Pairing-Passcode und neues Login-Passwort speichern

Zum Abschluss der Firmwareaktualisierung werden automatisch ein neuer Bluetooth Pairing-Passcode und ein neues Login-Passwort erzeugt und angezeigt. Beide benötigen Sie, um in Zukunft Ihr Smartphone mit der Wallbox zu verbinden.

Pairing-Code:805888
 Passwort:FkFutnSK8392nTbTBitte
 speichern Sie den Pairing-Code und das Passwort, damit Sie später mit der Wallbox verbinden können.

Hinweis: Bei Ihnen werden eine anderer Pairing-Passcode und ein anderes Login-Passwort angezeigt!

- ▶ **Passcode und Passwort unbedingt notieren und einen Screenshot erstellen! (17 und 18)**

6. Bluetooth-Software aktualisieren

Hinweis Falls die Bluetooth-Software nicht schon in Schritt 3 aktualisiert wurde, erfolgt dies an dieser Stelle.

- ▶ Sobald die App daraufhinweist, in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones die Kopplung zur Wallbox trennen und die Software aktualisieren.

7. Wallbox auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (19 bis 22)

- ▶ In der App nach der Wallbox suchen, die Bluetooth-Verbindung aufbauen und bei der Wallbox einloggen. Dazu neuen Passcode und neues Passwort verwenden.

Hinweis Sollte die Wallbox nach dem Update nicht angefounden werden, in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones die Kopplungsinformationen zur Wallbox löschen. Die Wallbox wird dort mit ihrer Seriennummer angezeigt.

- ▶ Auf das Zahnrad am unteren Bildschirmrand tippen und dann tippen auf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen > Zurücksetzen > Bestätigen**.

8. Freischaltung des Ladevorgangs einstellen

Hinweis Der Ladevorgang kann mittels Schlüsselschalter oder App via Bluetooth freigeschaltet werden. Die Einstellung erfolgt über den DIP-Schalter im AC MAX.



- ▶ Die Wallbox spannungsfrei schalten.



- ▶ Für die Freischaltung mit Schlüsselschalter **DIP-Schalter 2** auf **OFF** stellen.
 Für die Freischaltung mit der AC MAX App den **DIP-Schalter 2** auf **ON** stellen.


Hinweis: Auch wenn die Freischaltung auf Schlüsselschalter gestellt ist, kann sich Ihr Smartphone weiter über Bluetooth mit der Wallbox verbinden.

- ▶ Die Wallbox neu starten.


Einen AC MAX Basic mit der AC MAX App in Betrieb nehmen.

Hinweis


Je nach Betriebssystemversion erscheinen eventuell andere Sicherheitsabfragen vom Betriebssystem als hier gezeigt!

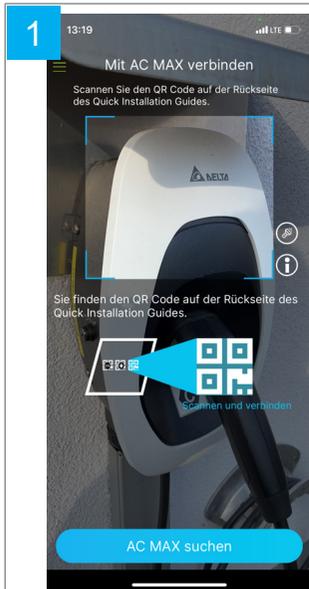


Auf **AC MAX suchen** tippen. Das Smartphone verbindet sich über Bluetooth mit dem AC MAX.

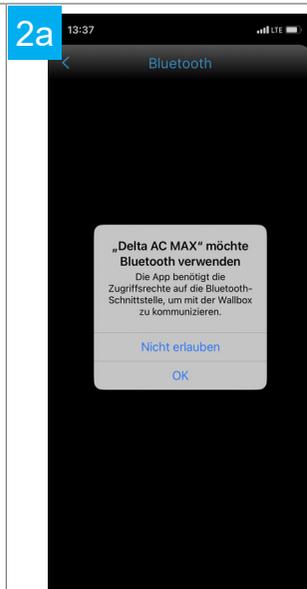


iOS: Auf **OK** tippen, um die Bluetooth-Verbindung zu erlauben.

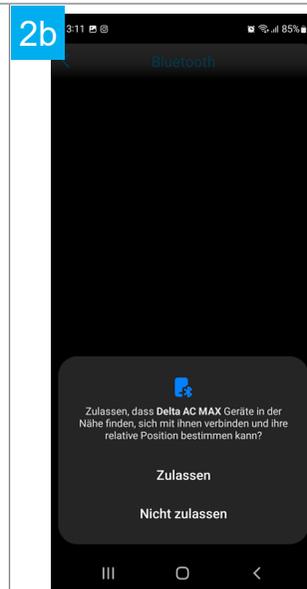


Android: Auf **Zulassen** tippen, um die Bluetooth-Verbindung zu erlauben.

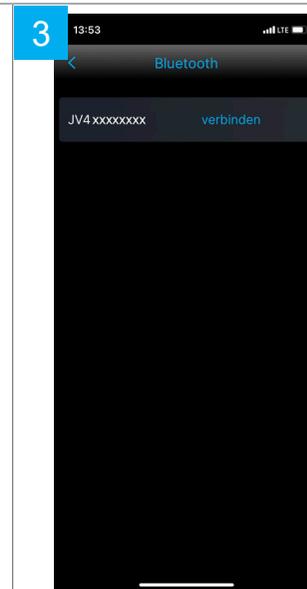


Die App sucht nach AC MAX in der Nähe. Auf den AC MAX tippen. Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild des AC MAX.

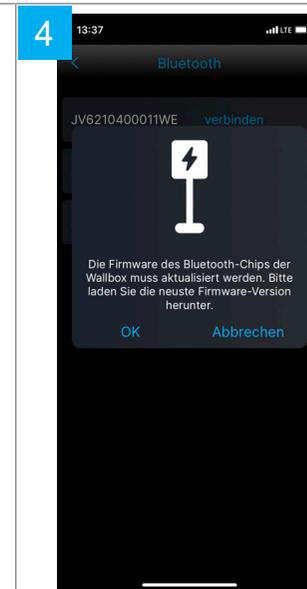


Screenshots 4 bis 10 erscheinen nur, wenn zuerst die Bluetooth-Software des AC MAX aktualisiert werden muss. Auf **OK** tippen.

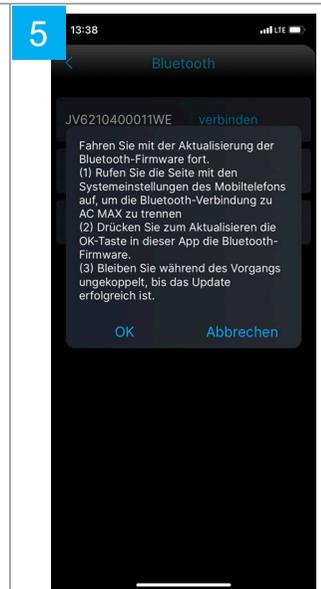


Der Hinweis beschreibt, wie es weitergeht. Durchlesen und auf **OK** tippen.

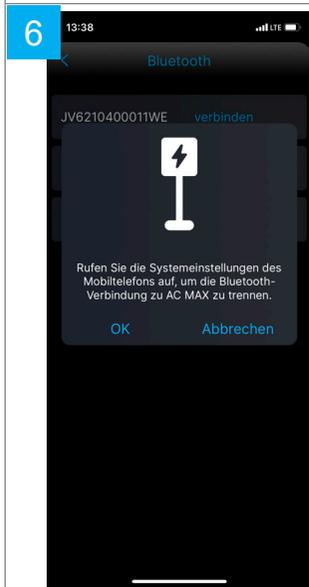


Damit die Bluetooth-Software aktualisiert werden kann, muss sich das Smartphone vom AC MAX trennen. Auf **OK** tippen.

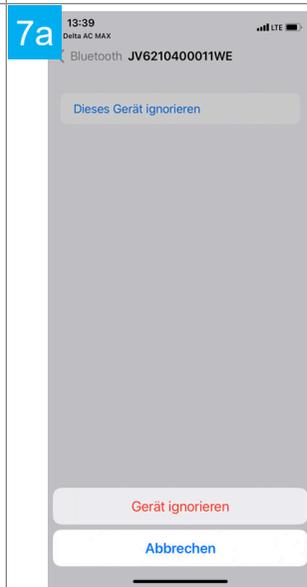


iOS: In den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones den AC MAX suchen (beginnt mit „JV“) und auf **Gerät ignorieren** tippen.

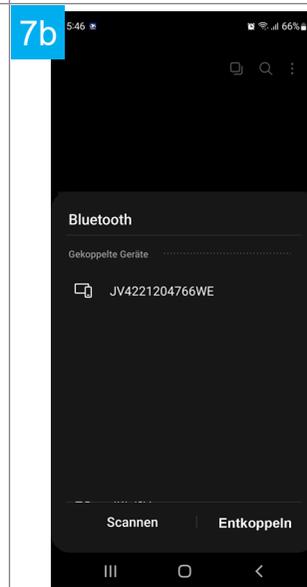


Android: In den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones den AC MAX suchen (beginnt mit „JV“) und auf **Entkoppeln** tippen.

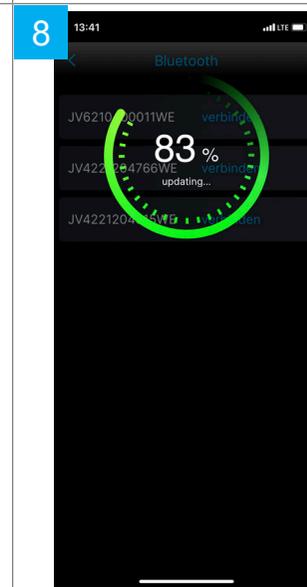

Die Bluetooth-Software wird aktualisiert.

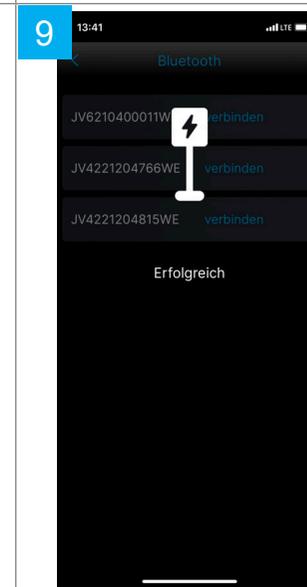

Die Bluetooth-Software wurde erfolgreich aktualisiert. Sie können sich wieder mit dem AC MAX verbinden. Auf das Display tippen.

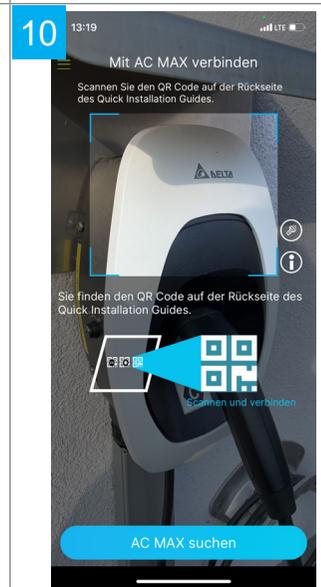


Auf **AC MAX suchen** tippen und den AC MAX auswählen.

Einen AC MAX Basic mit der AC MAX App in Betrieb nehmen.

Hinweis


Je nach Betriebssystemversion erscheinen eventuell andere Sicherheitsabfragen vom Betriebssystem als hier gezeigt!

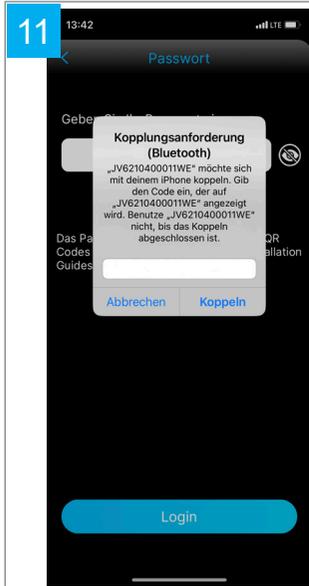


Der Standardpasscode für Bluetooth ist **882570**. Dann auf **Koppeln** tippen.




Sobald die Verbindung zum AC MAX steht, können Sie sich einloggen. Standardpasswort: **1234567890123456**.

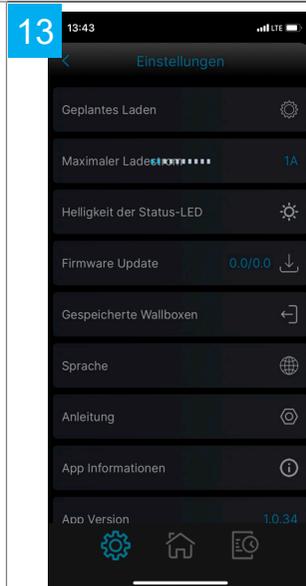


Die App sucht automatisch nach neuer Firmware.

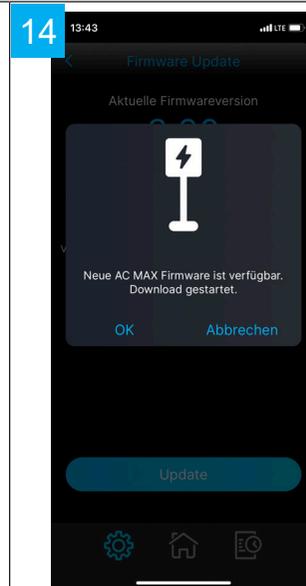

Wenn neuere Firmware verfügbar ist, lädt die App diese herunter. Auf **OK** tippen, um den Download zu starten.

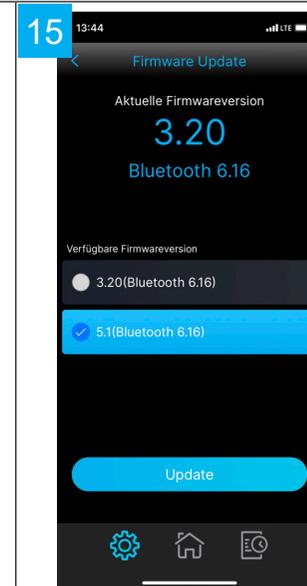


Nach dem Download die neue Firmwareversion auswählen und auf **Update** tippen.

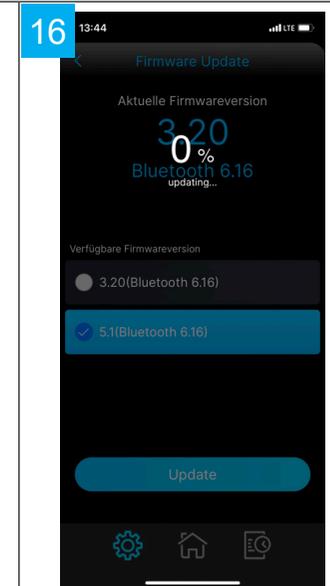


Die Firmware wird aktualisiert. Das kann ein paar Minuten dauern.




AC MAX erzeugt automatisch einen neuen Bluetooth-Passcode und ein neues Login-Passwort. Beide aufschreiben! Auf **OK** tippen ...

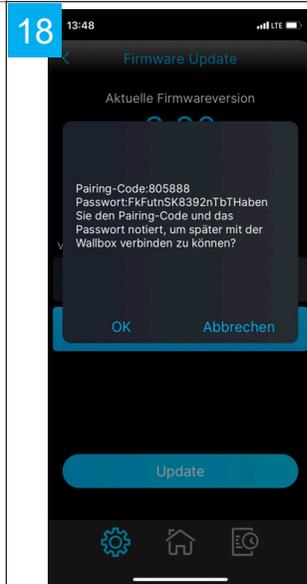


... Die App fragt sicherheitshalber nochmal nach. Sie können auch einen Screenshot machen. Anschließend auf **OK** tippen.

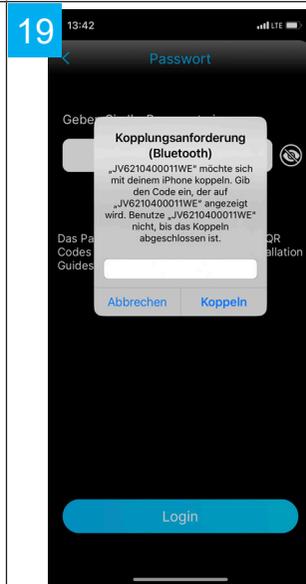

Wieder mit der Wallbox verbinden, den **NEUEN** Passcode für die Bluetooth-Verbindung eingeben und auf **Koppeln** tippen.

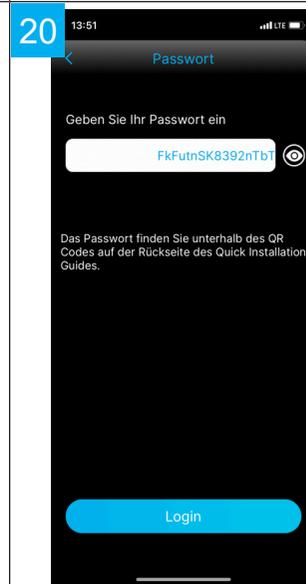

Das **NEUE** Login-Passwort für die Anmeldung am AC MAX eingeben und auf **Login** tippen.

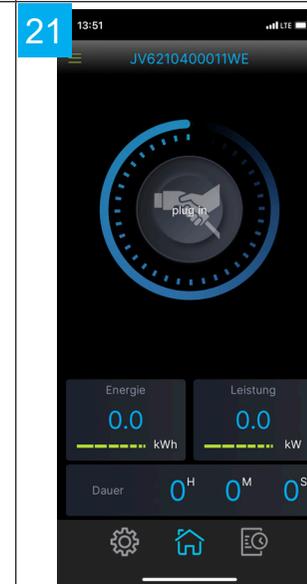

Es ist ein Reset der Wallbox notwendig. Auf das Zahnrad links unten tippen, um die Einstellungen der Wallbox zu öffnen.



Auf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** tippen. Die Wallbox schließt das Firmwareaktualisierung ab und ist danach betriebsbereit.